取扱説明書

DAYTONA corp.

R 74294 ①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
フェンダーレスキット	XJR1200／R（'94～'97） XJR1300（'98～'06）	７４２９４

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠注意　要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠注意

 禁止	• 当フェンダーレスキットには、当社指定部品、ナンバープレート以外の取付不可。（ナンバーベース等も取付不可。）軽量、コンパクトを最優先に設計しておりますので、重量オーバーにより、製品が破損する場合があります。 • ステーを曲げての角度の変更をしないでください。商品が破損する場合があります。
 法令違反	• ステーを曲げての角度の変更をしないでください。 • この商品はフェンダーレスキットのナンバープレート角度を基準にステーの設計を行っており、その際の明るさは基準に適合しております。（道路運送車輌法の保安基準３６条-番号灯- および別添６３-番号灯の技術基準-）フェンダーレスステー等の角度を変更して車輌に取り付けた際、保安基準値を満たす事ができなくなりますので、ステーの角度変更は絶対にしないでください。
 その他	• この商品は、記載されている適合車種以外の車輌には使用しないでください。 • この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。 • 商品の性質上、水分等がシート下部に浸入しやすくなる場合があります。貴重品等を保管されないようご注意ください。
 実施	• 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。 • 製造上、製品の端面が鋭くなっております。ケガをする恐れがありますので取扱いには十分ご注意ください。また、作業や洗車を行う際は必ず作業用手袋等を装着したうえで作業を行ってください。 • 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。尚、記載されていない取り付け部においてはサービスマニュアルを参考にしてください。 • 取り付け作業前にバッテリーのマイナス端子を取り外してください。ハーネス結線中にショートした場合、感電、車両火災、電球切れを起こす場合がありますので、必ず行ってください。 • 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行ってください。 • 車検場によっては車両全長の記載事項の変更を指示される場合が有ります。その際は検査官の指示に従ってください。 • 取り付け後、１００km 走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行ってください。その後は５００km 毎に必ず点検し、同様の増し締めを行ってください。

2014/04/08

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	フェンダー		1	⑥	平ワッシャ	M6	2
②	ナンバーベース		1	⑦	Uナット	M6	2
③	リフレクターステー		1	⑧	防振フェルト		1
④	リフレクター	スリム	1	⑨	ロゴステッカー（白）		1
⑤	フランジ付六角ボルト	M6×15	2				

取付方法

※ 取付作業は手順は、弊社にて検討した方法となっており、取り付けに際しては必ず、サービスマニュアルを参考にしてください。

1. 純正シート、シートカウルを取り外します。
2. 純正ウインカーの配線を外し、ウインカーを車体から取り外します。
3. 純正フェンダーからナンバープレート、バッテリー、リレー、ヒューズボックスを取り外します。
4. 純正フェンダーを車体から取り外してください。
5. 取り外した純正フェンダーよりゴムバンド（２個）を取り外してください。（ゴムバンドはバンドフックにカシメられているのでカシメ部をマイナスドライバー等でこじるようにしてゴムバンドを取り外してください。）XJR1200（4KG－００４１０１～０２００００）は小物収納スペースの純正ゴムバンドが短い為、当社フェンダーには使用することが出来ません。純正フェンダーから取り外さないようにしてください。
6. ①フェンダーを図のように車体に取り付けます。②ナンバーベースを取り付ける際、②ナンバーベースをシートレールに押し当てた位置で締め付けてください。（フレームに②ナンバーベースを当てて②ナンバーベースの回り止めにします。）
   また締め付ける際は①フェンダーが FRP 製のため、締め付けに注意してください。
7. バッテリー、リレー、ヒューズボックス等を①フェンダーに純正同様に取り付けてください。バッテリーは純正ゴムバンドで固定してください。
8. ②ナンバーベースに純正ウインカーを地面と平行になるように取り付けてください。ウインカーの配線をフェンダーの穴を通して、ギボシを接続してください。
9. ③リフレクターステーを脱脂し、右図を参考に⑧防振フェルトを貼り付けます。

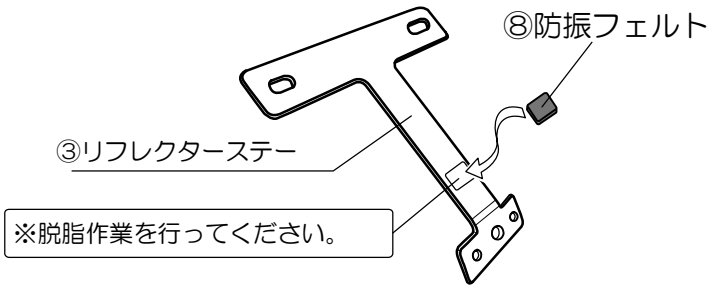

10. ナンバープレート、③リフレクターステー、④リフレクターを図の様に取り付けてください。
11. 純正フェンダーから取り外したゴムバンドを使用して工具を固定してください。
12. テールランプのカプラーを接続し、シートカウル、シートを取り付けます。
13. 一度エンジンを始動し、ウインカー、テールランプ等各部に異常が無ければ作業は終了です。

■取り付け詳細図■

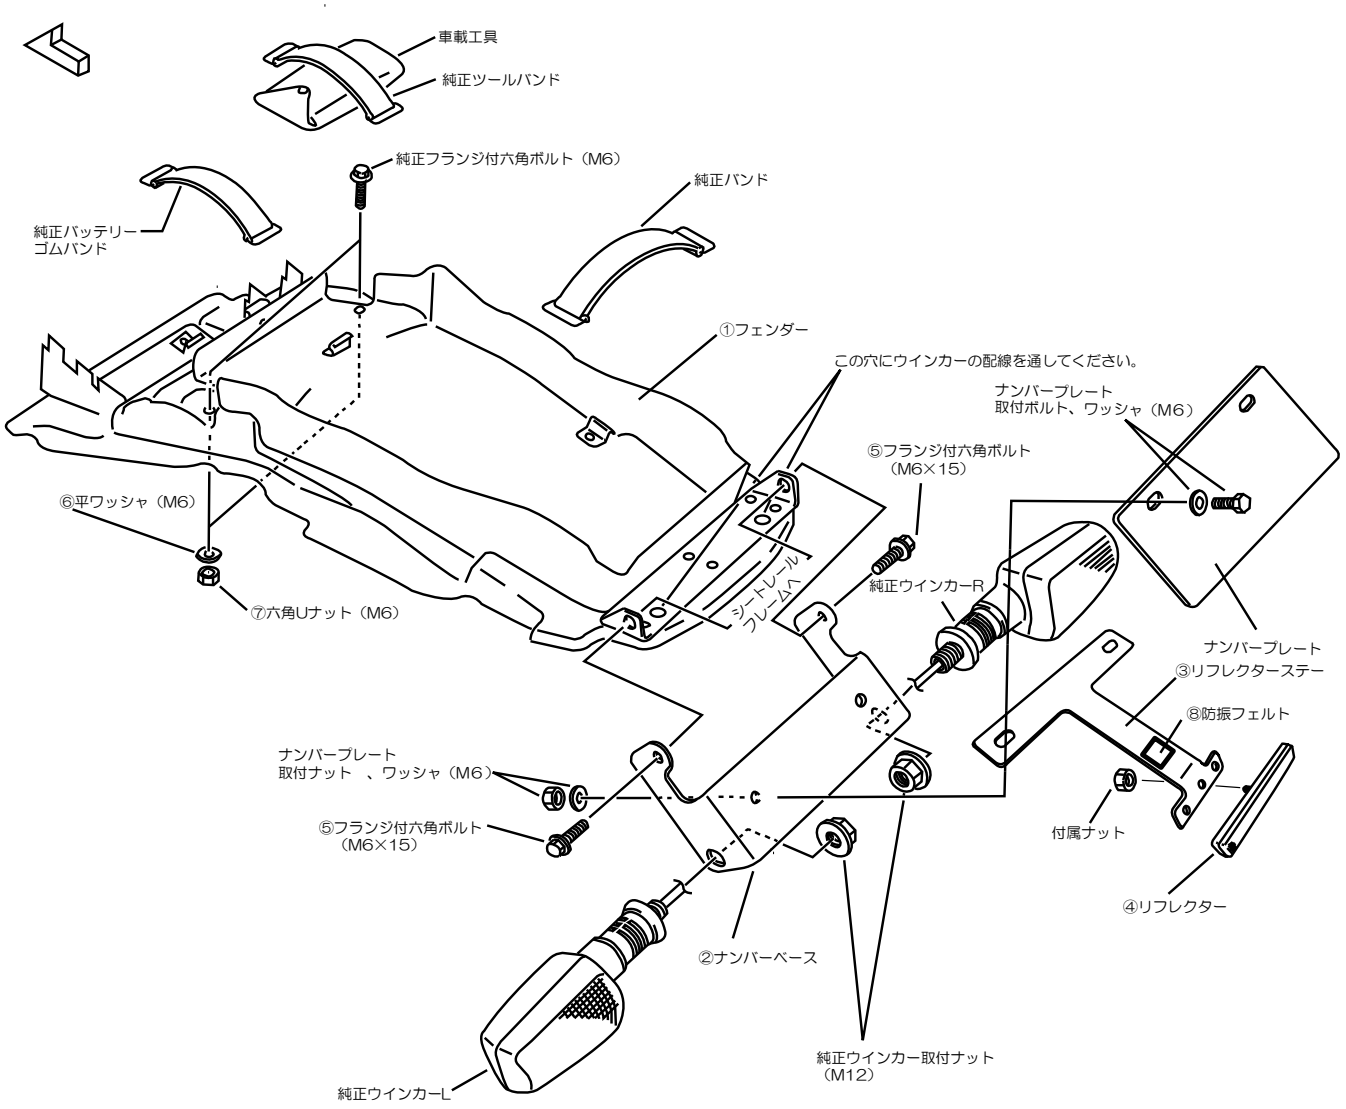

東証JASDAQ上場
株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで